


## Monterings vejledning.

1. Stil Radiatorskjuler fronten foran din radiator i en afstand på ca. 1,5 cm.

2. Centrér den og sæt den i vatter ved at save benet til i bunden.

3. Vatter derefter fra toppen af benet over på væggen og marker stedet.

4. Tag en vinkel og marker på væggen hvor fals på benet starter.

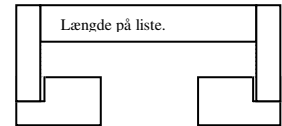

5. Monter en listen på væggen ca. 2 mm over dine streger på væggen.

6. Tag en af de to sideplader, stil den i lod og skær ud til evt. fodpanel.

7. Hold sidepladen ind til væggen og tryk den op af liste enden. Tag fronten og sæt sidepladen ind i sin fals. Sæt et mærke 2 mm over benet på sidepladen og et inde ved listen på væggen. Skær det overskydende sideplade af.

8. Fast monter sidepladen til listen, i begge sider, med de små vinkler.

9. Hold fronten på plads i rillerne og marker på gulvet, hvor sidepladerne skal stå.

Fast monter sidepladerne ( men lav en smule luft til fronten ca. 2mm, så den er nem at få på plads)

10. Monter nu rullelåsene i begge sider ca. 7-10 cm fra toppen og bunden

11. Toppladen monteres og en sidste højde justering af ben gøres.

Tillykke med din nye radiatorskjuler.

Hvis du har problemer kan vi kontaktes på mobil 27289408

